


OUT FRONT BIKE MOUNT

NÁVOD K POUŽITÍ

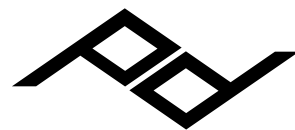

další info

peakdesign.cz/produkt/out-front-bike-mount/

CO JE V BALENÍ

vyžaduje kryt Peak Design Everyday Case
není součástí balení



Out Front
Bike Mount

Klíč imbus
3mm



Sada objímek
22.2mm (7/8")



Sada objímek
25.4mm (1")



Sada objímek
31.8mm (1-1/4")
nainstalována
v balení



Šroub pro
utažení rukou



Adaptér pro
použití příslušen-
ství s držákem
GoPro

POPIS DRŽÁKU



SlimLink™
hlava
držáku

Ramínko
držáku

Objímka
řídítek

Sada
objímek

Západky mechanického
zámku

Uvolňovací tlačítko x2
K uvolnění telefonu stačí
stisknout jen jedno!



Šroub
objímky
řídítek

Šroub hlavy
Podložka


MONTÁŽ



1. Pomocí přiloženého klíče imbus vyšroubuj šroub na objímce řídítek.. Tip: Odejmi šroub objímky s šestihranem a nahrad' jej šroubem pro utažení rukou pro snadné natačení videa za jízdy.



2. Zvolte požadované umístění držáku Out Front Bike Mount (viz možnosti připevnění).

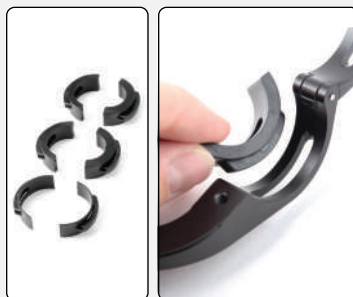

3. V případě potřeby použij sadu objímek dle průměru řídítek. Zasuň obě poloviny objímky do příslušných zářezů na objímce řídítek. Pozn. objímka 31.8mm je v držáku nasazena a pasuje na většinu kol



4. Částečně utáhní šroub objímky řídítek, nasytav správný úhel a šroub dotáhni, abys upevnil držák na řídítkách. **Maximální krouticí moment:** Max. hodnota: 2 N-m.

ACCESSORY MOUNT INSTALLATION

Use Accessory Mount to install GoPro compatible bike light or action camera.



1. Remove **Head Screw** and **Washer** behind **Mount Head**.



2. Install **Accessory Mount**. The **Washer** is not used in this configuration.



3. Install **Out Front Bike Mount**.



4. Attach light or action camera.

POUŽITÍ



Připnutí/odepnutí telefonu

Vyžaduje kryt **Peak Design** (není součástí balení).

Polož telefon na držák a uslyšíš zřetelné cvaknutí - telefon je bezpečně připevněn k držáku. Telefon se odpojí stiskem jednoho ze dvou **Uvolňovacích tlačítek** a tahem telefonu směrem od držáku.



Otoč a filmuj

Volitelný šroub pro utažení rukou umožňuje rychle nastavit úhel uchycení pro filmování nebo časosběrné snímky. Tip: použij širokouhlej objektiv telefonu.

MOŽNOSTI PŘIPEVNĚNÍ

Připevněte telefon podle svého stylu jízdy.



Out-Front | Portrait



Out-Front | Landscape



Flush | Landscape



Reverse | Portrait

PŘIPEVNĚNÍ V ROVINĚ S ŘÍDÍTKY

Jak otočit hlavu držáku **SlimLink™**



1. Odejmi šroub hlavy a podložku.



2. Odejmi **hlavu držáku SlimLink™** a připevni ji na spodní stranu **ramínka**.



3. Připevni držák k řídítkům (podle tohoto návodu).



Pro Tip:
Landscape režim

Pokud telefon neustále používáš v režimu na šířku, zvaž přeinstalování hlavy držáku **SlimLink™** pod úhlem 90°, abys měl snadný přístup k uvolňovacím tlačítkům.

! **Říd' bezpečně.** Během jízdy s telefonem nenepracuj a nesnímej jej z držáku.