

# CAR MOUNT NÁVOD K POUŽITÍ



další info

[peakdesign.cz/produkt/car-mount/](https://peakdesign.cz/produkt/car-mount/)

## POPIS DRŽÁKU


vyžaduje kryt Peak Design  
nebo MagSafe telefon/kryt  
není součástí balení



Před použitím nechte podložku 24 hodin  
správně přilnout k povrchu! OPRAVDU!

## MONTÁŽ

🕒 Montáž zabere 24 hodin!

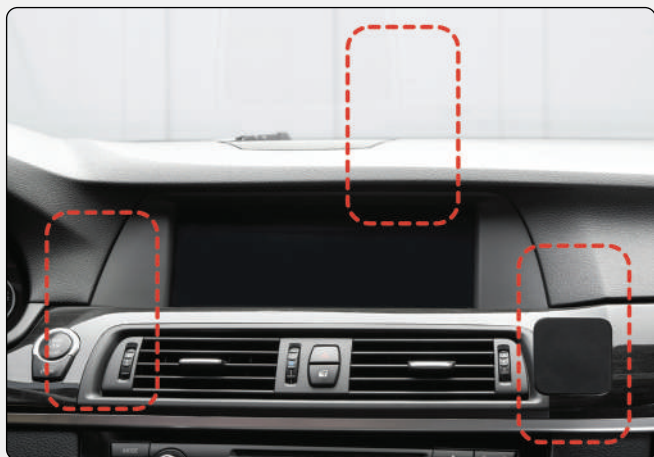

1. Vyber vhodné místo na palubní desce nebo konzole k připevnění držáku **Car Mount**. Doporučujeme montáž na hladký, rovný povrch. Na texturovaných, porézních površích a kůži není pro zaručení dostatečného připevnění montáž doporučena.

Vyzkoušej, zda **základna** tvarem dobře sedí na záhybech palubní desky.



2. Očisti povrch přiloženým ubrouskem.



**Povrch nech 5 min důkladně uschnout.**  
Nedostatečně suchý povrch může být  
příčinou špatného přilepení.



3. Odejmi ochranu lepicí podložku a připevni Car Mount pevným dlouhým stiskem.



Před prvním použitím počkej 24 hodin. Pokud nepočkáš celých 24 hodin, přilepení držáku může být nedostatečné.

#### CHYBA PŘI LEPENÍ

Pokud dojde při lepení k chybě, pomocí prstu (pomalým odloupáním) odstraň zbytek lepicí podložky od plastu základny.

Na základnu nalep novou lepicí podložku.

Držák znovu připevni podle všech montážních kroků.

## POUŽITÍ



#### Připevnění telefonu

K držáku Car Mount lze magneticky připevnit zadní část tvého telefonu. Vyžaduje kryt Peak Design nebo MagSafe telefon/kryt.



Řid' bezpečně. Při manipulaci s telefonem dodržuj místní zákony a pravidla.



#### Demontáž držáku

Pro bezpečnou demontáž doporučujeme použít zubní nit. Podrž zubní nit mezi lepicí podložkou a přístrojovou deskou a táhni nit pilovitým pohybem, abys přerušil lepený spoj.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud není správně připevněn, může se držák nebo telefon v případě nehody uvolnit. V manuálu auta zkontroluj, že držák nijak nepřekáží a neovlivňuje funkci airbagu.