

WIRELESS CHARGING CAR MOUNT

NÁVOD K POUŽITÍ



další info

peakdesign.cz/produkt/car-mount/

POPIS DRŽÁKU

vyžaduje kryt Peak Design
nebo MagSafe telefon/kryt
není součástí balení

Držák do auta

USB-C Port

Hlava držáku

Základna



USB-C na
USB-C kabel
(1m)



Vodítka
kabelu x3




Adaptér do
zapalovače

Před použitím nechte podložku 24 hodin
správně přilnout k povrchu! OPRAVDU!

MONTÁŽ

🕒 Montáž zabere 24 hodin!

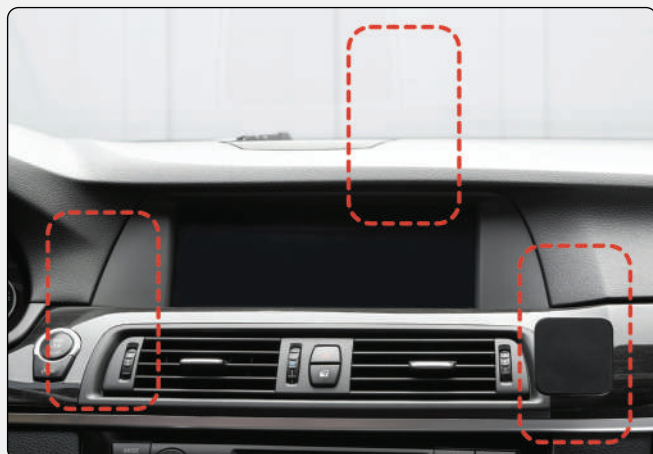

1. Vyber vhodné místo na palubní desce nebo konzole k připevnění držáku **Car Mount**. Doporučujeme montáž na hladký, rovný povrch. Na texturovaných, porézních površích a kůži není pro zaručení dostatečného připevnění montáž doporučena.

Vyzkoušej, zda **základna** tvarem dobře sedí na záhybech palubní desky.



2. Očisti povrch přiloženým ubrouskem.



Povrch nech 5 min důkladně uschnout.
Nedostatečně suchý povrch může být příčinou špatného přilepení.



3. Odejmi ochranu lepící podložky a připevni Car Mount pevným dlouhým stiskem.

4. Opakuj kroky 2-3 při instalaci **vodítek kabelu** ro vedoucího k USB-C portu držáku.

CHYBA PŘI LEPENÍ

Pokud dojde při lepení k chybě, pomocí prstu (pomalým odloupaním) odstraň zbytek lepící podložky od plastu základny.

Na základnu nalep novou lepící podložku.

Držák znovu připevni podle všech montážních kroků.



Před prvním použitím počkej 24 hodin. Pokud nepočkáš celých 24 hodin, přilepení držáku může být nedostatečné.

POUŽITÍ



Připevnění telefonu

K držáku Car Mount lze magneticky připevnit zadní část tvého telefonu. Vyžaduje kryt Peak Design nebo MagSafe telefon/kryt.



Demontáž držáku

Pro bezpečnou demontáž doporučujeme použít zubní nit. Podrž zubní nit mezi lepící podložkou a přístrojovou deskou a táhni nit pilovitým pohybem, abys přerušil lepený spoj.



Řid' bezpečně. Při manipulaci s telefonem dodržuj místní zákony a pravidla.

UPOZORNĚNÍ: Pokud není správně připevněn, může se držák nebo telefon v případě nehody uvolnit. V manuálu auta zkontroluj, že držák nijak nepřekáží a neovlivňuje funkci airbagu.