

# MOTORCYCLE STEM MOUNT

## NÁVOD K POUŽITÍ



další info

[peakdesign.cz/produkt/motorcycle-stem-mount/](https://peakdesign.cz/produkt/motorcycle-stem-mount/)

### POPIS DRŽÁKU

vyžaduje kryt Peak Design Everyday Case  
není součástí balení



### MONTÁŽ



1. Stem Mount je kompatibilní s dutými maticemi na představci řízení, které se obvykle používají na řídítkách typu clip-on. V případě potřeby odstraň plastovou krytku na představci nebo nahraď uzavřenou horní matici otevřenou horní maticí.



2. Uvolni oba šrouby ramínka tak, aby se ramínko a montážní hlava SlimLink™ mohly při instalaci vyhnout z cesty šroubu základny.



3. Vlož Stem Mount do představce. Klíčem imbus utáhni šroub základny. Max moment: 4 N•m.


**Poznámka:** Pokud není klínek po roztažení pevně upevněn, vyměň jej za velký klínek. Viz bod 3b.



3b. Před instalací **velkého klínku** povol šroub základny a vyjmi **standardní klínek**. Nahrad' jej **velkým klínkem** a utáhni šroub základny.



4. Nastav **ramínko** do požadovaného úhlu a utáhni oba šrouby ramínka. Maximální krouticí moment: 4 N-m.

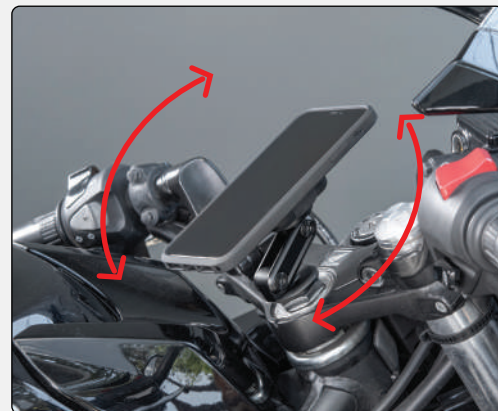

5. Před jízdou pomalu otoč říditky úplně doleva a doprava s namontovaným telefonem, aby ses ujistil, že nedochází ke kontaktu s okolními předměty (např. palivové nádrže, kapotáže, ukazatelů).

## POUŽITÍ



### Připnutí/odepnutí telefonu

Vyžaduje kryt Peak Design (není součástí balení).

Polož telefon na držák a uslyšíš zřetelné cvaknutí - telefon je bezpečně připevněn k držáku. Telefon se odpojí stiskem jednoho ze dvou **Uvolňovacích tlačítek** a tahem telefonu



### Upozornění!

Šrouby se mohou časem vlivem vibrací uvolnit. Pravidelně kontroluj utažení šroubů.



### Otočení

**Ramínko** a hlava držáku SlimLink™ lze otočit a umožnit dokonalé nastavení polohy pro tvůj motocykl.

**Tip:** V případě potřeby otoč základnu o 180°, abys měl větší dosah.



### Tlumič vibrací

Držák obsahuje **tlumič vibrací** navržený tak, aby zabránil vibracím motoru, které by mohly ovlivnit fotoaparát telefonu. Konstrukce **tlumiče vibrací** umožňuje, aby se hlava držáku SlimLink™ trochu hýbala/nakláněla.

**!** **Řid' bezpečně.** Během jízdy s telefonem nepracuj a nesnímej jej z držáku.